



Si vous respectez les instructions de montage et d'entretien, vous augmenterez la durée de vie de votre meuble.

Au cas où vous rencontriez des problèmes lors du montage ou de l'entretien, n'hésitez pas à nous contacter.

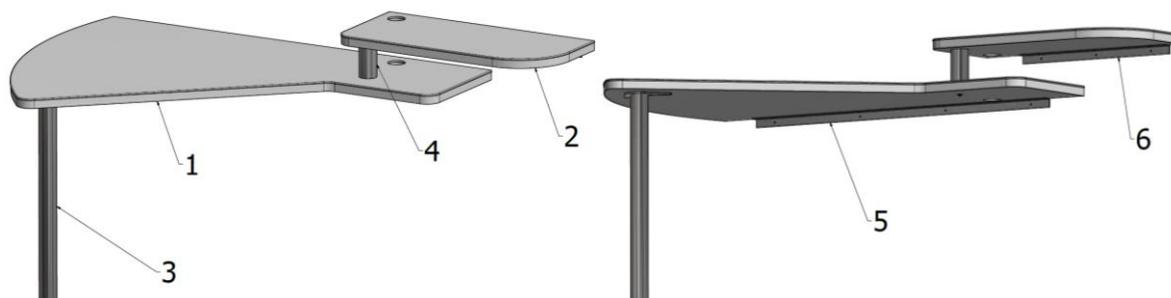

Instructions de montage

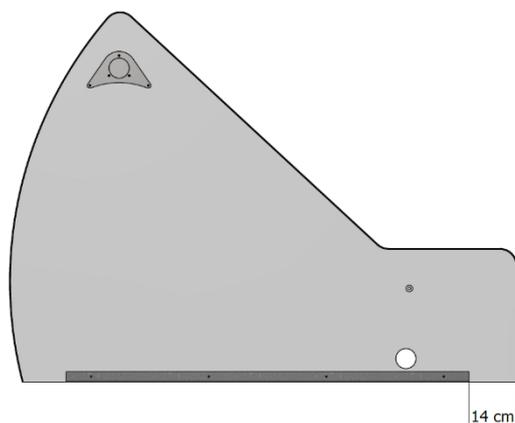


1/ Repérez sur le mur un trait à 71 cm du sol. Positionnez alors le haut de la grande cornière (5) sur ce trait.

Nous recommandons de placer la cornière centrée sous le plan de travail (1) soit à 14cm du bord droit du plan de travail.

Positionnez la cornière sur le mur à l'emplacement souhaité compte tenu du positionnement précédemment indiqué. A l'aide d'un niveau, mettez la cornière de niveau et marquez l'emplacement des trous de fixation.


2/ Déposez la cornière et percez le mur sur les trous précédemment marqués. Mettre en place une cheville adaptée à la nature du mur.

Fixez la cornière sur le mur.

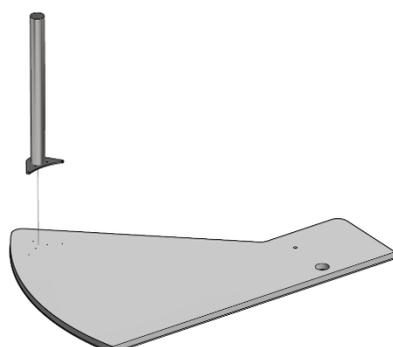


3/ Fixez le grand pied support (3) sur la platine de fixation puis fixer le pied avec la platine sur le plan de travail (1) avec les vis M4x4 fournies au niveau des pré-trous présents sur le plan de travail (1).

4/ Posez le plan de travail sur la cornière et plaquez le contre le mur. Vissez le plan de travail sur la cornière avec les vis M4x4 fournies.

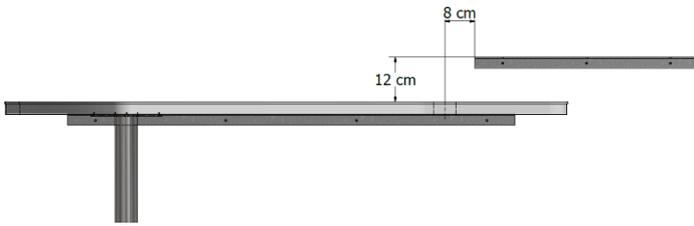


5/ Tracez au mur un repère à 8 cm du milieu du passe câble du plan de travail (1). Tracez ensuite un trait à 12cm de hauteur du plan de travail (1), à l'aplomb du repère précédent.
Positionnez le haut de la petite cornière (6) sur ce repère. A l'aide d'un niveau, mettez la cornière de niveau et marquez l'emplacement des trous de fixation.


6/Déposez la cornière et percez le mur sur les trous précédemment marqués. Mettre en place une cheville adaptée à la nature du mur.

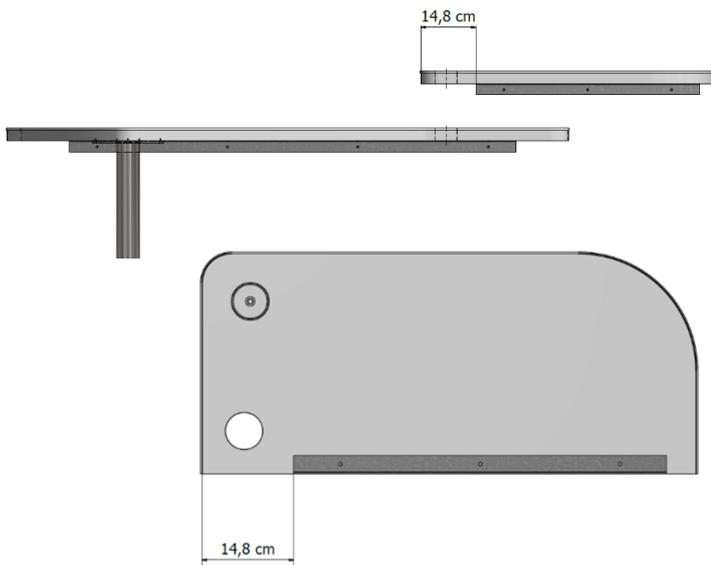

7/ Fixez la cornière sur la tablette.
Nous recommandons de placer la cornière à 14,8 cm du bord de la tablette côté passe câble pour assurer une meilleure stabilité à l'arrière de la tablette et avoir les trous des passes câbles superposés.

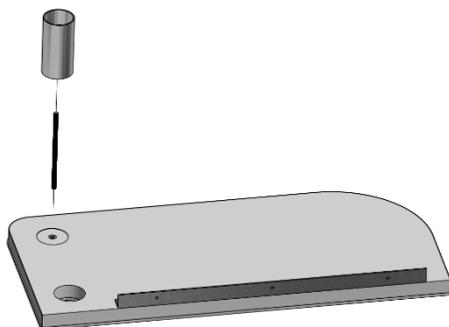

8/ Vissez la tige filetée dans la tablette. 3 tours suffisent.
Placez le petit pied support (4) sur la tablette (2) dans le trou pré-percé.
Mettre en place la tablette en passant la tige filetée dans le trou du plan travail.

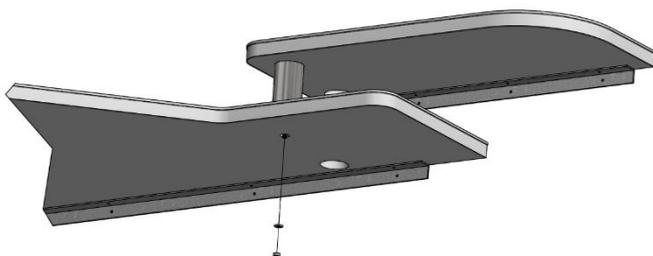

9/ Fixez la tablette au mur dans les trous réalisés à l'étape (6).
Fixez la tablette au plan de travail en passant la rondelle puis vissez l'écrou sur la tige filetée.